


PCSU200

PC OSCILLOSCOPE & SIGNAL GENERATOR

Getting started / Instructions en bref / Ratgeber / Instrucciones breves

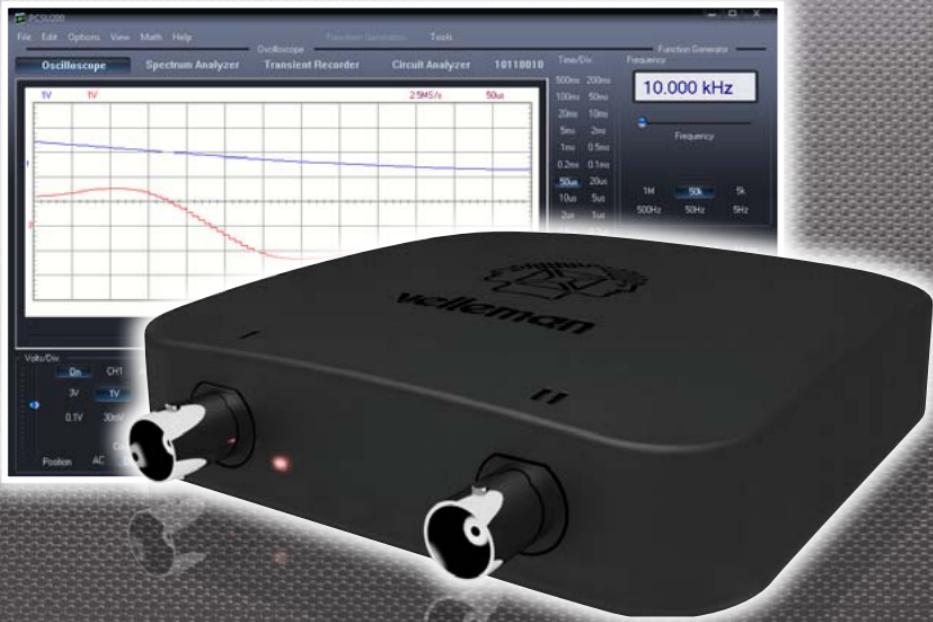

velleman®
INSTRUMENTS

USB



FR Consultez notre site www.velleman.eu pour plus d'information sur votre appareil.

NL Raadpleeg onze web site www.velleman.eu voor vertalingen en meer informatie van dit product.

UK Please check our web site www.velleman.eu for more info on this product.

S Bruksanvisning och annan information kan finnas på www.velleman.eu.

SF Käyttöohje sekä muuta informaatiota löytyy osoitteesta www.velleman.eu.

I La traduzione di questo manuale e tutte le informazioni con cementi l'unità possono essere trovate sul www.velleman.eu.

DK Oversættelsen af denne manual, samt alle øvrige informationer vedrørende enhederne, kan findes på www.velleman.eu.

D Anderen Informationen über diese Geräte finden Sie auf www.velleman.eu.

SP Otra información sobre los dispositivos se encuentran en www.velleman.eu

P A tradução deste Manual e toda a informação referente às unidade pode ser encontrada em www.velleman.eu.

FRONT



REAR



English :

Welcome.....	4
Safety and warnings	5
Install the software.....	5
Hardware connection & Starting the software	6
The Function generator module	7
The Oscilloscope module	8
The Spectrum analyser module.....	9
The Transient recorder module	10
Bode plot module.....	11

Français:

Introduction.....	12
Sécurité et avisements	13
Installation du logiciel	13
Connexion de périphérique et Lancement du logiciel.....	14
Le générateur de fonction.....	15
L'oscilloscope	16
L'analyseur de spectre.....	17
L'enregistreur de signaux transitoires.....	18
Le diagramme de Bode	19

Deutsch:

Einführung	20
Sicherheitshinweise	21
Installation der Software	21
Anschluss der Hardware und Starten der Software	22
Der Funktionsgenerator.....	23
Das Oszilloskop	24
De Spektrumanalysator	25
De Transientenrecorder	26
De Bode plotter.....	27

Español:

Introducción	28
Seguridad y avisos	29
Instalar el software	29
Instalar el hardware y ejecutar el software	30
El generador de funciones.....	31
El osciloscopio	32
El analizador de espectro	33
El Bode plotter	34
Informaciones adicionales	35





WELCOME TO Pc-Lab200 SOFTWARE

For the PCSU200 unit, a complete USB-powered lab-in-a-box!

Feature-packed PCLab200 software for two channel oscilloscope, spectrum analyzer, recorder, function generator and Bode plotter. Integrated signal wave editor and automated sequence generator, using file or external input.

The hardware is not necessary to evaluate the software in Demo mode.

General information

- markers for amplitude/voltage and frequency/time
- input coupling: DC, AC and GND
- 8 bit resolution
- storage of display and data
- supply from USB port (500mA)*
- dimensions: 100x100x35mm / 3,9x3,9x1,4"

Spectrum analyser:

- frequency range: 0 .. 120Hz to 12MHz
- linear or logarithmic timescale
- operating principle: FFT (Fast Fourier Transform)
- FFT resolution: 2048 lines
- FFT input channel: CH1 or CH2
- zoom function

Transient recorder:

- timescale: 20ms/Div to 2000s/Div
- max record time: 9.4hour/screen
- automatic storage of data
- automatic recording for more than 1 year
- max. number of samples: 100/s
- min. number of samples: 1 sample/20s

Function generator

- frequency range: sine from 0.5Hz to 1MHz
- square and triangle from 0.5Hz to 500kHz
- extended waveform library
- amplitude range: 200mVpp to 8Vpp @ 1KHz
- output impedance: 50ohm

Oscilloscope

- bandwidth: two channels DC to 12 MHz $\pm 3\text{dB}$
- input impedance: 1 Mohm / 30pF
- maximum input voltage: 30V (AC + DC)
- time base: 0.1 μ s to 500ms per division
- input range: 10mV to 3V/division
- readouts: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Frequency...
- record length: 4K samples / channel
- sampling frequency: 250Hz to 25MHz
- sample history and digital grab function

Bode plotter

- Automated sync between oscilloscope and generator
- Frequency range: 1kHz , 10kHz, 100kHz, 1MHz
- Frequency start: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz

* NOTE: it is NOT recommended to use an USB - HUB device, this can cause the software to stop working.
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO MODIFICATIONS - DLL available for own development - www.velleman.eu

SAFETY & WARNINGS



Instruments grounds are interconnected and connected to PC ground. Max. voltage between probe tip and ground: 30V AC+DC at all times! Before performing any measurement, make sure that the circuit is galvanically separated from the AC power (mains)! If necessary, use a safety isolation transformer.

HOW TO INSTALL PC-LAB200 SOFTWARE?

Minimum system requirements :

- Windows™XP/Vista/7 (*) 32 or 64bit
- VGA display card (1024x768 recommended)
- 10MB free hard disk space.
- Mouse or pointing device.
- Free USB port (1.1 or 2.0)

Download the latest software version from www.velleman.eu



Type PCSU200 in the search box and check the download section.

- Download the PCLab200_Setup.zip file
 - Unzip the files in a folder on your drive
 - Double click the "setup.exe" file
- An install wizard will guide you through the complete installation procedure. Shortcuts to the PCLab200 software can be installed.

(*) Note: You will need local Administrator privileges to successfully complete the installation, contact your system administrator for assistance. See also the "ReadME" file in the installed folder.

Microsoft Windows™ XP/VISTA/7 () are registered trademarks





HARDWARE SET-UP (CLOSE ALL PROGRAMS BEFORE CONTINUING)

USB driver install:

- Connect your PCSU200 unit to a free USB port
- Follow the on screen driver installation procedure.
- If Windows asks for Windows Update, select "not at this time"
- Install the driver from a specific location, then browse your drive and select the folder "PCSU200Driver". (press "next")
- If Windows indicate "has not passed Windows logo testing..." select "Continue Anyway".
- After finishing, you can check the driver installation in the Device Manager list.
- It is possible that the PC asks to "restart" for proper installation

Starting the software :

Locate the Pc-Lab200 software shortcuts (programs.. Pc-Lab200 ...)

Click the icon to start the main program. "loading, please wait" should appear. Then the channel indicator LEDs must go ON. (*)

The main program automatically launches the Oscilloscope and generator screen, which is shown on the next pages. Should you receive an error (ex. If no unit is detected), disconnect and reconnect the USB cable and try again or, if you want to access the demo mode (no unit is needed) :

- Click the Options menu, and select '[Hardware Setup](#)' > demo mode

Note:

- At first time power-up, the oscilloscope will calibrate itself automatically.
- The actual screens can differ from the one shown in this manual.

THE FUNCTION GENERATOR MODULE :

What ? :

Most common wave-forms are accessible at the touch of a button. A library with special functions is provided, as well as a Wave Editor, to create virtually any kind of waveform.



How ? :

- Click on the desired waveform (1).
- Select the desired frequency range (2).
- Set the exact frequency by sliding (3) or click the frequency readout (4) and enter a value.
- Adjust the amplitude (5).
- (6) shows a simulated preview of the output waveform

The 'More Functions'- button :

The 'More Functions'-button gives access to special purpose waveforms such as arbitrary waveforms, and frequency sweeps. It also gives access to the waveform library.


Note: The Probe test button (7) makes the generator output a signal, suitable for your scope probe calibration at X10 setting.





THE OSCILLOSCOPE MODULE :

What ? : The Oscilloscope module offers a feature-packed, easy to use digital storage oscilloscope.

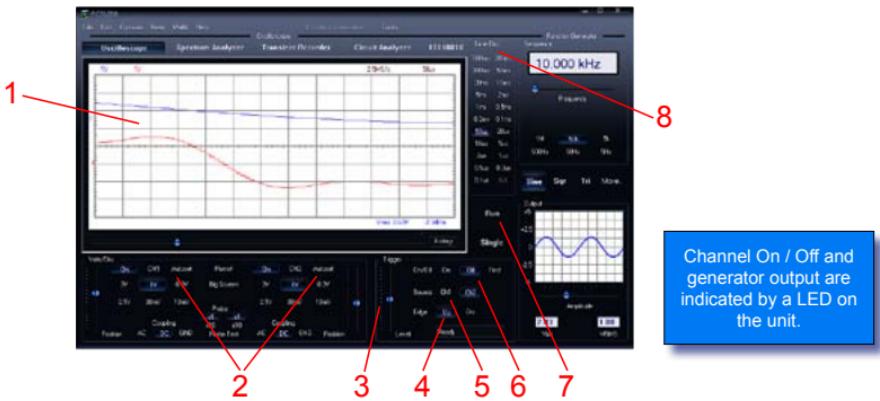

How ? :

- Connect the circuit under test to the scope input (observe the max. input rating of the scope!) or connect to the generator output.
- Start measuring with "trigger off" (6)
- Press 'RUN' (7)
- Choose the desired channel and volts/div setting or press "Auto-set" (2)
- Choose the appropriate time/div setting (8)


To enable triggering :

- Select trigger channel (5)
- Select trigger edge (4)
- Set trigger to 'ON' (6)
- Set trigger level by sliding (3). The trigger mark is displayed on the left hand side of the signal display (1)



THE SPECTRUM ANALYSER MODULE :

What ? : Powerful feature which allows visualization of the frequency spectrum of a signal, using FFT (Fast Fourier Transform) analysis.

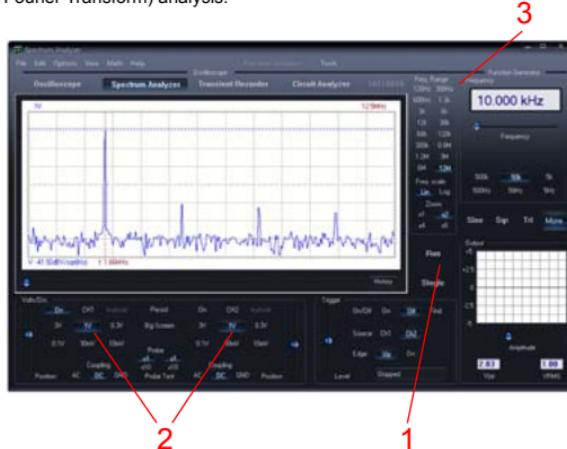


How ? :

- Connect the scope input to the circuit under test. (observe the max. input rating of the scope!) Or use the internal generator output.
- First observe the signal on the scope screen (see previous page).
- Check that the signal is not over the maximum of the screen.
- Start the spectrum analyzer.
- Press 'RUN' (1)
- Select the appropriate frequency range. Make sure your setting will capture any signal change of interest (3).
- If wanted set the appropriate channel and volts/div setting (2)



THE TRANSIENT RECORDER MODULE :

What ? : Record occasional events and log slow changing processes automatically, e.g. battery charge cycles, temperature changes,... or track intermittent faults in electronic circuits. Automatic data storage allows over one year of continuous recording !

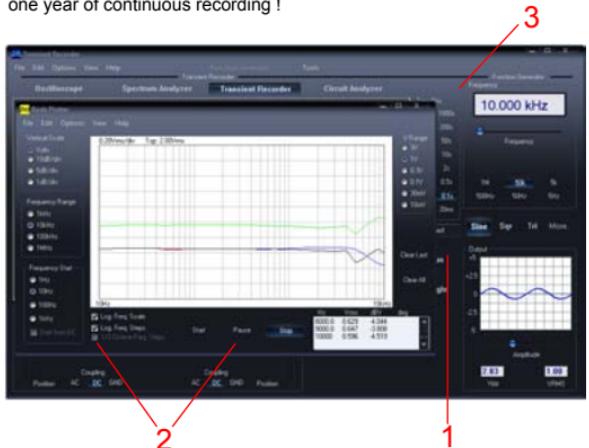

How ?

- Connect the scope input to the circuit under test. (or the internal generator at a low frequency)
- Select the appropriate channel and volts/div (or volt range) setting (1).
- Select the appropriate time/division setting (3).
- Press RUN (2) to start recording.

Press RUN again, to stop the measurement, or use the "Single" button to make a single screen measurement.

For continuous recording with auto-save to your HD, select 'AutoSave Data' from the 'File'-menu.

Notes:

- During recording the screen can differ from the actual measurement.
- Events happening between two sample acquisitions will be missed if a too slow time/div is set



THE BODE PLOTTER MODULE :

What ? : Due to the unique scope and generator combination, an automated Bode plot function is possible. This results in a powerful tool for amplifier or filter measurements.



How ?

- Enable the Circuit Analyser window (1)
- Connect the scope CH1 input to the output of the circuit or unit under test.
- Connect the generator output to the input of the circuit or unit.
- Adjust the generator output (2) to a suitable level.
- Adjust the setting of the Bode plot module like Volt range (3) Volt scale, frequency start and stop range (4)...
- Press 'Start' (5) and observe the screen and measurement window (6)
- If the signal is out of the screen range, adjust the Voltage range or generator output level.



INTRODUCTION : Le monde du Pc-Lab200

Destiné au PCSU200, un petit labo USB complet !

Logiciel PcLab200 puissant pour oscilloscope deux canaux, analyseur de spectre, enregistreur, générateur de fonction et diagramme de Bode. Éditeur d'ondes intégré et séquenceur automatisé via fichier ou entrée PC.

• L'utilisation du logiciel en mode de démonstration ne nécessite pas de périphérique.

Informations générales

- marqueurs pour amplitude/tension et fréquence/temps
- raccordement à l'entrée : CC, CA et GND
- résolution 8 bits
- possibilité de mise en mémoire de l'affichage et des données
- alimentation par port USB (500mA)*
- dimensions : 100x100x35mm

Analyseur de spectre

- plage de fréquence : 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz
- échelle de temps linéaire ou logarithmique
- principe de fonctionnement : FFT (Fast Fourier Transform ou transformée de Fourier rapide)
- résolution FFT : 2048 lignes
- canal d'entrée FFT : CH1 ou CH2
- zoom

Enregistreur de signaux transitoires

- échelle de temps : 20 ms/div ~ 2000 s/div
- temps d'enregistrement max. : 9.4 h'écran
- mise en mémoire automatique des données
- enregistrement automatique pendant plus d'un an
- nombre max. d'échantillons : 100/s
- nombre min. d'échantillons : 1 échantillon/20s

Remarque : Afin d'éviter tout blocage de logiciel, l'utilisation d'un hub USB est déconseillé
SPÉCIFICATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - DLL disponible pour des développements personnalisés



SECURITE ET AVERTISSEMENTS



Les prises de terre des instruments sont interconnectées et connectées à la prise de terre de l'ordinateur. Courant max. entre la sonde et la prise de terre: 30V CA + CC à tout moment! Assurez-vous que le circuit est galvaniquement isolé de l'alimentation CA (réseau électrique) avant de commencer les mesures! Utilisez un transformateur d'isolation si nécessaire.

COMMENT INSTALLER LE Pc-Lab200?

Système requis :

- Windows™XP/Vista/7 (*) 32 ou 64bit
- carte vidéo VGA (1024x768 recommandé)
- espace disque dur 10 Mo
- souris ou pointeur
- port USB (1.1 ou 2.0)

Téléchargez la dernière version depuis www.velleman.eu



Saisissez PCSU200 dans le champ de recherche et consultez la section de téléchargement

- Téléchargez le fichier [PcLAB200_setup.zip](#)
- Décompressez les fichiers dans un répertoire sur votre disque dur
- Double-cliquez sur le fichier "setup.exe".
Un assistant de configuration vous guidera tout au long du processus de configuration. Des raccourcis vers le logiciel Pc-Lab200 peuvent être installés

(*) Remarque: Enregistrez-vous comme administrateur afin de compléter le processus d'installation ou contactez votre administrateur systèmes pour plus de renseignements. Voir également le fichier "ReadME" dans le dossier installé.





COMMENT INSTALLER LE Pc-LAB200

Installation du pilote USB

- Raccordez votre PCSU200 à un port USB libre.
- Suivez le processus d'installation affiché à l'écran.
- Si Windows® vous propose de mettre à jour votre version de Windows®, choisissez "Non, pas cette fois-ci".
- Installez le pilote depuis un emplacement spécifique, naviguez dans votre pilote et sélectionnez le répertoire "PCSU200Driver". Puis cliquez sur "next".
- Si Windows® indique "Ce périphérique n'est pas reconnu. Il ne sera pas installé. Veuillez trouver un autre pilote", sélectionnez "Voulez-vous continuer ?".
- Une fois le pilote installé, contrôlez le pilote dans la liste du gestionnaire des périphériques.
- Redémarrez votre ordinateur si nécessaire.

Lancement du logiciel:

Localisez les raccourcis du logiciel Pc-Lab200 (programs > Pc-Lab200 ...)

Cliquez sur l'icône pour démarrer le programme principal. Le message "loading, please wait" apparaît. Les indicateurs LED du canal s'allument. (*)

Le logiciel affiche automatiquement l'oscilloscope et le générateur de fonction (à la page suivante). En cas d'erreur (unité non détectée), déconnectez et reconnectez le câble USB, et réessayez. Pour accéder au mode de démonstration (utilisation sans périphérique), cliquez "Options", "Hardware Setup" et ensuite "Demo Mode".

REMARQUES :

- L'oscilloscope sera automatiquement étalonné lors de la première mise en marche
- Les captures d'écran peuvent différer de la réalité.

LE GÉNÉRATEUR DE FONCTION

Quoi ?

Les ondes les plus communes sont accessibles depuis un seul bouton. Vous disposez d'un répertoire contenant des fonctions spéciales, tout comme un éditeur d'ondes afin de créer toute sorte d'ondes.



Comment ?

- Cliquez sur la forme d'onde souhaitée (1).
- Selectionnez la plage de fréquence (2).
- Déterminez la fréquence à l'aide de la glissière (3) ou en saisissant une fréquence dans le champ (4).
- Réglez l'amplitude (5).
(saisissez les valeurs en cliquant dans le champ "Offset" et "Amplitude")
- Le diagramme (6) affiche une simulation de l'onde.

Plus de fonctions "More Funct."

Le bouton 'more functions' vous donne accès aux formes d'ondes spéciales comme des formes d'ondes arbitraires, déviations de fréquence et la bibliothèque de formes d'ondes.

Remarque : Le bouton "Probe Test" (7) permet au générateur de produire un signal de sortie pour l'étalonnage de la sonde oscilloscope X10.





L'OSCILLOSCOPE

Quoi ? Cet outil est un oscilloscope numérique de stockage complet et facile à utiliser.



L'état du canal Marche/Arrêt et la sortie du générateur est affiché par un LED sur l'appareil

Comment ?

- Connectez le circuit à tester à l'entrée de l'oscilloscope (observez la valeur d'entrée max. de l'oscilloscope !) ou à la sortie du générateur.
- Mesurez avec "Trigger Off" (6).
- Cliquez sur "Run" (7).
- Choisissez le canal et les volts/div, ou cliquez "Autoset" (2).
- Choisissez le temps/div (8).

Démarrage :

- Sélectionnez le canal de démarrage (5).
- Sélectionnez le flan de démarrage (4).
- Cliquez sur "Trigger On" (6).
- Paramétrez le niveau avec la glissière (3). Le niveau est affiché sur la gauche du diagramme (1).



L'ANALYSEUR DE SPECTRE

Quoi ? Outil puissant permettant de visualiser le spectre de fréquence d'un signal à l'aide d'une analyse FFT (Fast Fourier Transform).




Comment ?

- Connectez l'entrée de l'oscilloscope au circuit à tester (observez les valeurs maximales d'entrée de l'oscilloscope) ou utilisez la sortie du générateur interne.
- Observez le signal sur l'écran de l'oscilloscope (référez à la page précédente).
- Assurez-vous que le signal n'excède pas la valeur maximale de l'écran.
- Démarrez l'analyseur de spectre.
- Enfoncez "Run" (1).
- Sélectionnez la plage de fréquence appropriée. Assurez-vous que la valeur choisie soit assez large afin qu'elle puisse capturer le changement de signal souhaité (3).
- Choisissez le canal et les volts/div si nécessaire (2).



L'ENREGISTREUR DE SIGNAUX TRANSITOIRES

Quoi ? : Enregistrez automatiquement des événements occasionnels et des modifications lentes, p.ex. le cycle de charge d'une batterie, l'évolution de la température... ou dépister des fautes intermittentes dans un circuit. Les données sont automatiquement mises en mémoire. Le Pc-Lab200 vous permet d'enregistrer des données pendant 1 an !

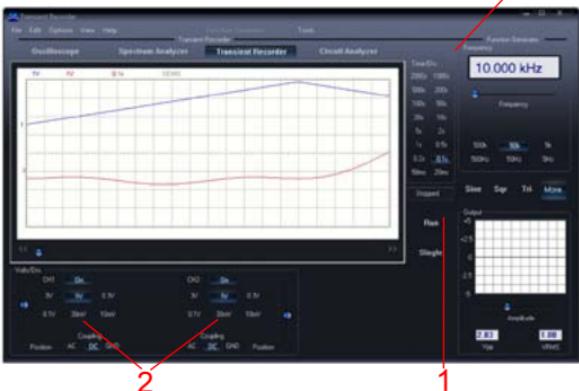

Comment ?

- Connectez l'entrée au circuit à tester (ou au générateur interne à une basse fréquence).
- Sélectionnez le canal et les volts/div (ou plage de tension) appropriés (1).
- Sélectionnez le temps/division approprié (3).
- Enfoncez "Run" (2) pour enregistrer.

Renforcez "Run" pour interrompre l'enregistrement ou enfoncez "Single" pour effectuer une mesure d'écran simple.

Selectionnez "AutoSave Data" dans le menu "File" pour enregistrer en mode continu avec mise en mémoire automatique sur disque dur.

Remarque :

- Pendant l'enregistrement, les écrans peuvent différer de la mesure actuelle.
- L'interaction entre les deux échantillons ne sera pas mesurée si la valeur temps/div choisie est trop basse.



LE DIAGRAMME DE BODE

Quoi ? La combinaison unique d'un oscilloscope et générateur de signaux permet un Bode plotter automatisé. Par conséquent, un instrument puissant pour la mesure d'amplificateurs ou de filtres.



Comment ?

- Ouvrez la fenêtre "Circuit Analyser" (1).
- Connectez l'entrée du canal CH1 de l'oscilloscope à la sortie du circuit ou de l'unité à tester.
- Connectez la sortie du générateur à l'entrée du circuit ou de l'unité.
- Réglez la sortie du générateur (2) à un niveau approprié.
- Paramétrez le traceur de Bode au niveau de "V Range" (3), "Vertical Scale", "Frequency Range" et "Frequency Start" (4)...
- Enfoncez "Start" (5) et observez les valeurs dans la fenêtre de mesure (6).
- Ajustez la valeur sous "V Range" ou le niveau de sortie du générateur si le signal est hors de la portée de l'écran.



EINFÜHRUNG: ENTDECKEN SIE DIE WELT VOM Pc-Lab200

Ein komplettes USB-Laboratorium!

Leistungsstarke PcLab200-Software für 2-Kanal-Oszilloskop, Spektrum-analysator, Transientenrecorder, Funktionsgenerator und Bode Plotter. Kreieren Sie über Datei oder externen PC-Eingang Ihre eigenen Wellenformen mit dem mitgelieferten Signal-Wellenform-Editor und dem automatisierten Sequenzer.

Sie brauchen keine Hardware, um die Software im Demomodus zu verwenden.

Allgemein

- Markierungen für Amplitude/Spannung und Frequenz/Zeit
- Eingangskopplung: DC, AC und GND
- Auflösung von 8 bits
- Speicherung von Schirmabbildung und Daten
- Stromversorgung über USB-Port (500mA)
- Abmessungen: 100x100x35mm

Spektrumanalysator

- Frequenzbereich: 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz
- linearer oder logarithmischer Zeitmaßstab
- Funktionsweise: FFT (Fast Fourier Transform)
- FFT-Auflösung: 2048 Zeilen
- FFT-Eingangsikanal: CH1 oder CH2
- Zoom-Funktion

Transientenrecorder

- Zeitmaßstab: 20 ms/div ~ 2000 s/div
- max. Aufnahmezeit: 9.4 Stunden pro Schirminhalt m
- automatische Datenspeicherung
- automatische Aufnahme bis zu mehr als 1 Jahr
- max. Abtastgeschwindigkeit: 100/s
- min. Abtastgeschwindigkeit: 1 Sample/20s

*Bemerkung: Verwenden Sie keinen USB-Hub, um das Blockieren der Software zu vermeiden.
TECHNISCHE DATEN UNTER VORBEHALT - DLL für eigene Projekte verfügbar - www.velleman.eu



SICHERHEITSHINWEISE



Die Erdungen der Instrumente sind untereinander verbunden und an die Erdung des Computers angeschlossen. Die max. Spannung zwischen Prüfspitze und Erdung: jederzeit 30V AC +DC ! Bevor Sie eine Messung ausführen, achten Sie darauf, dass die Schaltung galvanisch von der AC-Versorgung (vom Netz) getrennt ist ! Falls nötig, verwenden Sie einen Isoliertransformator.

INSTALLATION DES Pc-LAB200

Min. Systemvoraussetzungen:

- Windows™XP/Vista/7 (*) 32 / 64bit
- VGA-Karte (1024x768 empfohlen)
- 10 MB freier Speicherplatz
- Maus oder ähnlich
- freier USB-Port (1.1 oder 2.0)

Die Software finden Sie auf unserer Website, Laden Sie die neueste Version herunter: www.velleman.eu.



Geben Sie PCSU200 im Suchfeld ein und betrachten Sie den Downloadbereich

- Laden Sie die PcLAB200_setup.zip-Datei herunter
- Entzippeden Sie die Dateien in einem Ordner auf Ihrem Laufwerk
- Klicken Sie zwei Mal die "setup.exe"-Datei an. Ein Einstellungsassistent wird Ihnen helfen. Es ist möglich Verknüpfungen zu der Pc-Lab200-Software zu erstellen.



(*) Bemerkung: Loggen Sie als Administrator ein, um die Software zu installieren. Kontaktieren Sie den Systemverwalter für mehr Information. Siehe auch die ReadME-Datei des installierten Verzeichnisses.

* Microsoft Windows™ XP/VISTA/7 (*) sind eingetragene Schutzmarken.



DIE HARDWARE EINSTELLEN

Den USB-Treiber installieren

- Verbinden Sie das PCSU200-Gerät mit einem freien USB-Anschluss.
- Befolgen Sie das Installationsverfahren im Bildschirm.
- Wenn Windows eine Windows-Aktualisierung fragt, wählen Sie dann "Not at this time".
- Installieren Sie den Treiber von einem spezifischen Ort. Durchsuchen Sie danach den PC und wählen Sie die Datei "PCSU200Driver" aus. (Drücken Sie "next")
- Bei Meldung "Has not passed Windows logo testing..." klicken Sie "Continue Anyway".
- Nach der Installation des Treibers, kontrollieren Sie, ob den Treiber korrekt im Device Manager installiert wurde.
- Starten Sie den PC wieder wenn nötig.

Die Software starten

Lokalisieren Sie die Verknüpfungen der Pc-Lab200-Software (programs.. Pc-Lab200 ...)

Klicken Sie auf um das Hauptprogramm zu starten. "loading, please wait" erscheint im Bildschirm und normalerweise schaltet die LED-Anzeige EIN. (*)

Das Hauptprogramm lädt sofort das Oszilloskop- und Generatordisplay (siehe nachfolgende Seiten). Bei einer Fehlermeldung (z.B. keine Hardware erkannt), trennen Sie, verbinden Sie das USB-Kabel wieder und versuchen Sie wieder. Laden Sie den Demomodus (keine Hardware erforderlich) indem Sie "Options" > "Hardware Setup" > "Demo mode" klicken

BEMERKUNG:


- Das Oszilloskop wird bei der ersten Inbetriebnahme automatisch kalibriert
- Die dargestellten Schirmbeispiele können von der Wirklichkeit abweichen.



DER FUNKTIONSGENERATOR

Was?

Die meisten Wellenformen sind über einen einzigen Tastendruck verfügbar. Mit den vielen verfügbaren speziellen Funktionen und den Wave-Editor können Sie fast jeden Wellenformtyp kreieren.

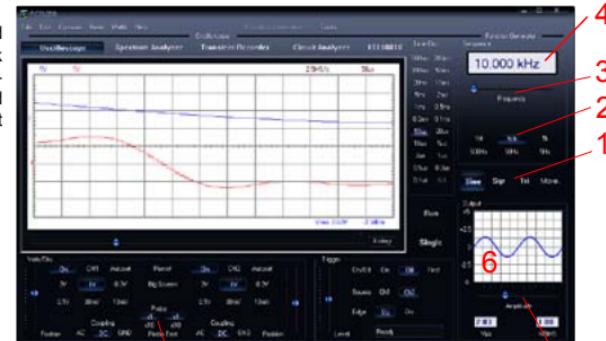

Wie?

- Klicken Sie auf die gewünschte Wellenform (1).
- Wählen Sie den Frequenzbereich (2).
- Stellen Sie die genaue Frequenz mit dem Schieberegler (3) ein oder klicken Sie im Frequenzfach (4) und geben Sie die Frequenz ein.
- Regeln Sie die Amplitude (5). (geben Sie die Werte im Offset- und Amplitudefeld ein)
- (6) zeigt eine Vorschau der Wellenform an.



Die Taste "More Functions"

Mit der 'More Functions'-Taste können Sie auf Spezialwellenformen zugreifen (z.B. Arbiträrwellenform, Frequenzhub). Sie können auch auf die Wellenformbibliothek zugreifen.

Bemerkung: Mit der Taste "Probe Test" (7) kreiert der Generator ein Signal, das sich zum Kalibrieren von der Oszilloskopsonde an Einstellung X10 eignet.



DAS OSZILLOSkop

Was? Dies ist ein komplettes und einfach zu verwenden digitales Speicheroszilloskop.



Wie?


- Verbinden Sie den Kreis, den Sie testen möchten, mit dem Eingang (überschreiten Sie die max. Eingangswerte des Oszilloskopes nicht!) oder dem Generatorausgang.
- Starten Sie die Messung mit "Trigger off" (6).
- Drücken Sie "Run" (7).
- Wählen Sie den gewünschten Kanal und volts/div oder drücken Sie "Autoset" (2).
- Wählen Sie die geeignete Time/div-Einstellung (8).

Auslösung:

- Wählen Sie den Triggerkanal (5).
- Wählen Sie den Triggerflanke (4).
- Stellen Sie den Trigger auf "ON" (6).
- Stellen Sie das Triggerniveau mit der Schiebetaste (3) ein. Der Pegel wird links im Diagramm dargestellt (1).

DER SPEKTRUMANALYSATOR

Was? Der Spektrumanalysator zeigt Ihnen ein deutliches Bild des Frequenzspektrums eines Signals über eine FFT-Analyse (Fast Fourier Transform).

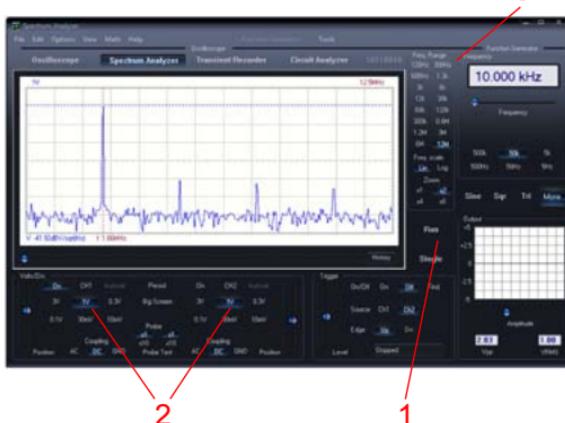


Wie?

- Verbinden Sie den Oszilloskopeingang mit dem Kreis, den Sie testen möchten (überschreiten Sie die max. Eingangswerte des Oszilloskopes nicht!) oder verwenden Sie den internen Generatorausgang.
- Analysieren Sie das Signal im Display (siehe vorige Seite).
- Beachten Sie, dass das Signal die Höchstwerte nicht überschreitet und nicht außerhalb des Displays fällt.
- Starten Sie den Spektrumanalysator.
- Drücken Sie "Run" (1).
- Wählen Sie den geeigneten Frequenzbereich damit alle Änderungen im Display sichtbar werden (3).
- Stellen Sie den Kanal und die Volts/div-Einstellung (2) ein wenn gewünscht.



DER TRANSIENTENRECORDER

Was? Legen Sie ein einmaliges auftretendes Signal fest, nimmt automatisch langsame Änderungen (z.B. Ladezyklus einer Batterie, Temperaturänderungen, usw.) auf oder sucht zyklische Fehler in einem elektronischen Kreis. Der Speicher erlaubt Aufnahmen von einem Jahr!

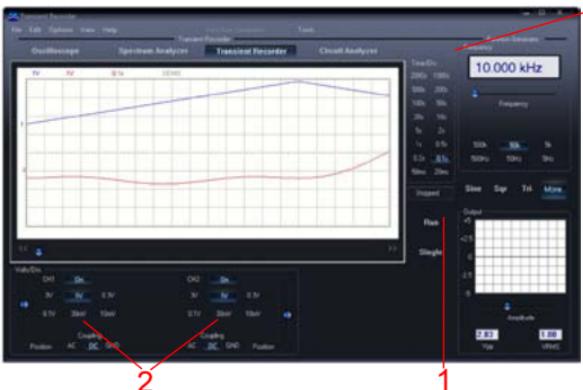

Wie?

- Verbinden Sie den Oszilloscopeingang mit dem Kreis, den Sie testen möchten, oder verwenden Sie den internen Generatorausgang mit niedriger Frequenz.
- Wählen Sie den geeigneten Kanal und die Volts/div-Einstellung (Spannungsbereich) (1).
- Wählen Sie die geeignete Zeit/div-Einstellung (3).
- Drücken Sie "Run" (2) um die Aufnahme zu starten.

Drücken Sie "Run" wieder, um die Aufnahme zu stoppen oder klicken Sie "Single" um eine einzige Bildschirmaufnahme zu machen.


Für eine kontinuierliche Aufnahme mit automatischer Speicherung auf Festplatte, wählen Sie "AutoSave Data" unter "File".

Bemerkung:

- Die dargestellten Bildschirmbeispiele können während der Aufnahme von der Wirklichkeit abweichen.
- Es ist möglich, dass der Transientenrecorder das Signal bei einer zu niedrigen Zeit/div-Einstellung nicht festlegt.

BODE PLOTTER-MODUL

Was? Dank der einzigartigen Kombination (Oszilloskop und Funktionsgenerator) ist eine automatische Bode-Plot-Funktion möglich. Hierdurch bekommen Sie ein leistungsstarkes Messinstrument für Verstärker oder Filter.

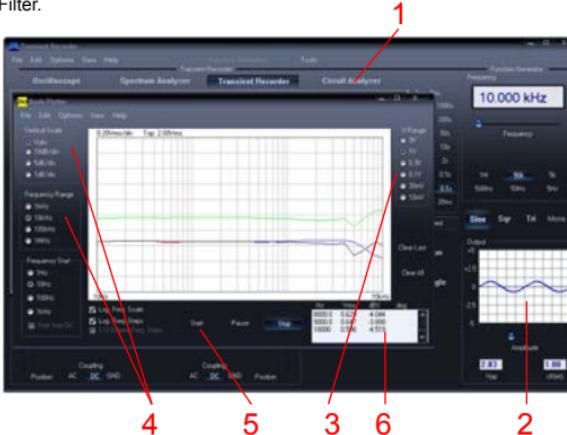

Wie?

- Klicken Sie "Circuit Analyser" (1).
- Verbinden Sie den Eingang CH1 vom Oszilloskop mit dem Ausgang vom Kreis, den Sie testen möchten.
- Verbinden Sie den Ausgang des Generators mit dem Eingang vom Kreis.
- Regeln Sie den Pegel des Generatorausgangs (2).
- Regeln Sie den Spannungsbereich (3), den Maßstab, die Frequenzwerte (4), usw.
- Drücken Sie "Start" (5). Das Diagramm wird dargestellt (6).
- Regeln Sie den Spannungsbereich oder den Generatorausgang wenn die Kurve außerhalb des Bereiches fällt.



INTRODUCCIÓN: EL MUNDO DEL Pc-LAB200

¡Un pequeño laboratorio USB completo! Software PcLab200 potente para osciloscopio de dos canales, analizador de espectro, grabador de señales transitorias, generador de funciones y Bode plotter. Editor de ondas (signal wave editor) incorporado y secuenciador automatizado por fichero o entrada PC.

Para utilizar el software en el modo de demostración no necesita el hardware.

Informaciones generales

- puntos de referencia (marcadores) para amplitud/tensión y frecuencia/tiempo
- conexión en la entrada: CC, CA y GND
- resolución 8 bits
- es posible guardar la figura en la pantalla y los datos
- alimentación por puerto USB (500mA)
- dimensiones : 100x100x35mm

Analizador de espectro

- rango de frecuencia: 0 .. 120 Hz ~ 12 MHz
- escala de tiempo lineal o logarítmica
- principio de funcionamiento: FFT (Fast Fourier Transform)
- resolución FFT: 2048 líneas
- canal de entrada FFT: CH1 o CH2
- función zoom

Grabador de señales transitorias

- escala de tiempo: 20 ms/div ~ 2000 s/div
- tiempo de grabación máx. : 9,4 h/pantalla
- almacenamiento automático de datos
- almacenamiento automático durante más de un año
- número máx. de muestras: 100/s
- número mín. de muestras: 1 muestra/20s

* Nota: para evitar cualquier bloqueo del software, no utilice un hub USB.

ESPECIFICACIONES BAJO RESERVA DE MODIFICACIONES - DLL disponible para desarrollos propios - www.velleman.eu



SEGURIDAD Y AVISOS



Las tomas de tierra de los instrumentos están interconectadas y conectadas a la toma de tierra del ordenador. Corriente máx. entre la sonda y la toma de tierra: 30V CA + CC en cualquier momento! Asegúrese de que el circuito esté galvánicamente aislado de la alimentación (red eléctrica) CA antes de empezar con las mediciones! Utilice un transformador de aislamiento si fuera necesario.

INSTALAR EL SOFTWARE Pc-LAB200

Exigencias mínimas del sistema

- Windows™ XP/Vista/ 7 (*) 32/64 bit
- tarjeta de vídeo VGA (1024x768 recomendado)
- espacio libre disco duro 10 MB
- ratón o similar
- puerto USB (1.1 ó 2.0)

Para descargarse el software, consulte nuestra página web. Descargue la última versión en www.velleman.eu



Introduzca PCSU200 en el cuadro de búsqueda y mire la sección de descargas

- Descargue el fichero **PcLAB200_setup.zip**
 - Descomprima los ficheros en una carpeta
 - Haga clic dos veces en el fichero "setup.exe".
- Un asistente de configuración le ayudará a completar el procedimiento de instalación. Es posible crear accesos directos al software **Pc-Lab200**

(*) Nota: Entre en el sistema como administrador para completar el procedimiento de instalación o contacte con su administrador de sistemas para más informaciones. Véase también el fichero "ReadME" en la carpeta instalada.

* Microsoft Windows™ XP/VISTA/7 (*) son marcas registradas.





AJUSTAR EL HARDWARE

Instalar el driver USB

- Conecte el PCSU200 a un puerto USB libre.
- Siga el procedimiento de instalación visualizado en la pantalla.
- Si Windows® le propone actualizar su versión de Windows®, seleccione "Not at this time".
- Instale el driver de un lugar específico. Luego, navegue por el PC y seleccione el fichero "PCSU200Driver". (Pulse "next").
- Si Windows® indica "Has not passed Windows logo testing...." haga click en "Continue Anyway".
- Después de haber instalado el driver, controle si el driver ha sido instalado de manera correcta en el Device Manager.
- Vuelva a iniciar el ordenador si fuera necesario.

Ejecutar el software

Localizar el atajo "Pc-Lab200".

Haga click en el ícono para ejecutar el software. El mensaje "loading, please wait" se visualiza. Después de que el software está cargado, el LED se ilumina.

El software visualiza automáticamente el osciloscopio y el generador de funciones (página siguiente). En caso de error (unidad no detectada), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y vuelva a intentar. Para entrar en el modo de demostración (uso sin hardware), haga click en "Options", "Hardware Setup" y luego en "Demo Mode".

Nota:

- Es posible que las capturas de pantalla difieran de la realidad.
- el osciloscopio se calibrará automáticamente durante la primera puesta en marcha



EL GENERADOR DE FUNCIONES

¿Qué ?

Las ondas más comunes están disponibles por un solo botón. Es posible crear cualquier tipo de onda con las funciones especiales y el editor de ondas.



¿Cómo?

- Haga click en la forma de onda deseada (1).
- Seleccione el rango de frecuencia (2).
- Determine la frecuencia con el conmutador deslizante (3) o haga click en el campo de la frecuencia (4) e introduzca la frecuencia.
- Ajuste la amplitud (5). (introduzca los valores al hacer click en el campo "Offset" y "Amplitude")
- El diagrama (6) visualiza una simulación de la onda.



Más funciones "More Funct."

Es posible acceder a formas de ondas especiales (p.ej. formas de ondas arbitrarias, barrido de frecuencia) con la tecla 'More Functions'. It also gives access to the waveform library.

Nota: El botón "Probe Test" (7) permite al generador producir una señal de salida para calibrar la sonda del osciloscopio en X10.



EL OSCILOSCOPIO :

¿Qué? Es un osciloscopio digital de almacenamiento completo y fácil de utilizar.



¿Cómo?


- Conecte el circuito que quiere probar a la entrada del osciloscopio (¡No sobrepase el valor de entrada máx. del osciloscopio!) o la salida del generador.
- Mida con "Trigger Off" (6).
- Press 'RUN' (7)
- Haga click en el canal y volts/div, o haga click en "Autoset" (2).
- Seleccione temps/div (8).

Disparo:

- Seleccione el canal de disparo (5).
- Seleccione el flanco de disparo (4).
- Haga click en "Trigger On" (6).
- Ajuste el nivel con el comutador deslizante (3). El nivel se visualiza en la parte izquierda del diagrama (1)

EL ANALIZADOR DE ESPECTRO

¿Qué? Permite visualizar el espectro de frecuencia de una señal con un análisis FFT (Fast Fourier Transform).

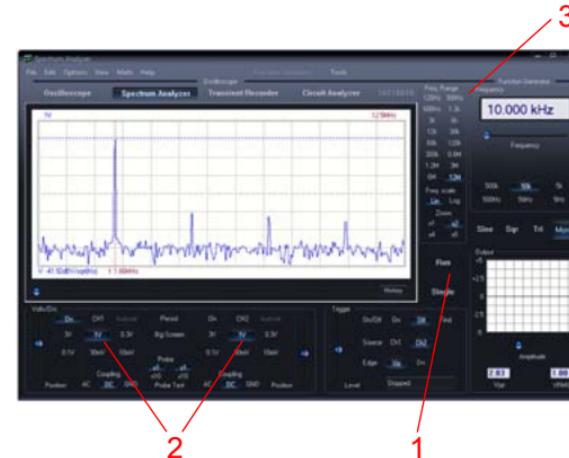

¿Cómo?

- Conecte la entrada del osciloscopio al circuito que quiere probar (no sobrepase los valores máx. de entrada del osciloscopio) o utilice la salida del generador interno.
- Analice la señal en la pantalla del osciloscopio (véase la página anterior).
- Asegúrese de que la señal no sobrepase el valor máx. de la pantalla.
- Inicie el analizador de espectro.
- Pulse "Run" (1).
- Seleccione el rango de frecuencia adecuado para que se visualicen todos los cambios en la pantalla (3).
- Seleccione el canal y volts/div si fuera necesario (2).



EL GRABADOR DE SEÑALES TRANSISTORIAS

¿Qué? Grabe automáticamente eventos ocasionales y modificaciones lentas, p.ej. el ciclo de carga de una batería, la evolución de la temperatura, etc. o busque los errores cílicos en un circuito electrónico. Los datos se guardan automáticamente en la memoria. ¡El Pc-Lab200 le permite grabar los datos durante 1 año!



¿Cómo?

- Conecte la entrada al circuito que quiere probar (o utilice un generador interno a baja frecuencia).
- Seleccione el canal y volts/div (o el rango de tensión) adecuados (1).
- Seleccione tiempo/división (3).
- Pulse "Run" (2) para grabar.

Vuelva a pulsar "Run" para interrumpir la grabación o pulse "Single" para efectuar una medición de pantalla sencilla.

Seleccione "AutoSave Data" en el menú "File" para grabar en el modo continuo con almacenamiento automático en disco duro.


Nota:

- Durante la grabación, es posible que las pantallas defieran de la medición actual
- La interacción entre los dos muestreos no se medirá si el valor temps/div seleccionado es demasiado bajo.



EL BODE PLOTTER

¿Qué? La combinación unique d'un oscilloscope et générateur de signaux permet un Bode plotter automatisé. Par conséquent, un instrument puissant pour la mesure d'amplificateurs ou de filtres.

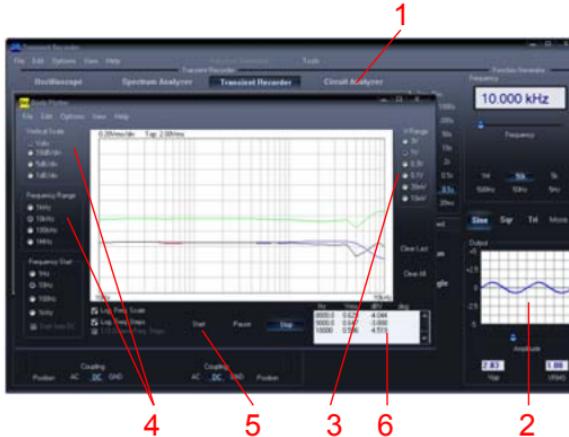

¿Cómo?

- Abra la pantalla "Circuit Analyser" (1).
- Conecte la entrada del canal CH1 del osciloscopio a la salida del circuito que quiere probar.
- Conecte la salida del generador a la entrada del circuito.
- Ajuste la salida del generador (2) a un nivel adecuado.
- Ajuste el Bode Plotter en un nivel de "V Range" (3), "Vertical Scale", "Frequency Range" y "Frequency Start" (4).
- Pulse "Start" (5) y no sobrepase los valores de la pantalla de medición (6).
- Ajuste el valor bajo "V Range" o el nivel de salida del generador si la señal está fuera del rango de la pantalla.

PCSU200

PC OSCILLOSCOPE & SIGNAL GENERATOR



EAN

A standard linear barcode representing the product's EAN code.

5 410329 463694



velleman®

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere (Belgium)